




E.B. Técnica Mexicana S.A. de C.V.  
Av. Promoción 120. Zona Industrial  
San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78395, México  
Lada sin costo:  
800 SERVI EB | 800 737 8432  
servieb@ebtecnica.com.mx


## MANUAL DE INSTALACIÓN Y CUIDADOS LLAVE MONOMANDO DE ALTA PRESIÓN | EB-1014C

### LEA Y GUARDE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL


Como proveedores de su nueva llave monomando, deseamos agradecerle el haber escogido uno de nuestros productos. Permanentemente escuchamos las sugerencias de nuestros clientes; nuestro servicio técnico está obligado a darle una solución efectiva y rápida si usted lo requiere en repuestos, reparaciones y garantía.

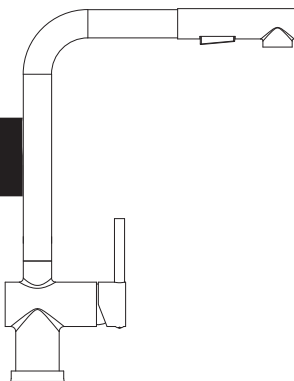

### DIAGRAMA

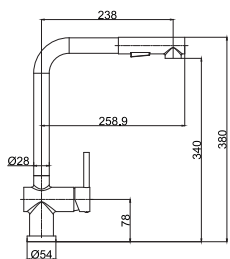

### PARTES PRINCIPALES

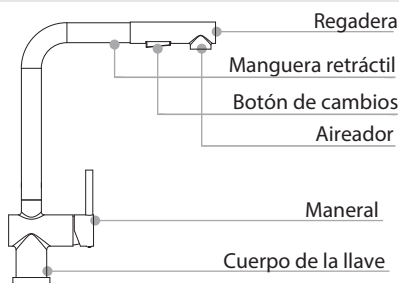

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Producto   | Llave monomando                                                     |
| Marca      | EB                                                                  |
| Modelo     | EB-1014C                                                            |
| Acabado    | Cromado                                                             |
| Cartucho   | Cerámico                                                            |
| Presión    | Baja, media y alta<br>0.3 kg/cm <sup>2</sup> - 5 kg/cm <sup>2</sup> |
| Suministro | Chorro y regadera                                                   |
| Manguera   | Retráctil                                                           |
| Uso        | Doméstico                                                           |

### GARANTÍA


CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA POR  
5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE  
COMPRA. PRESENTANDO EL  
PRODUCTO Y EL COMPROBANTE DE  
COMPRA EN EL ESTABLECIMIENTO  
DONDE FUE ADQUIRIDO.

### VERIFIQUE EL CONTENIDO

Llave mezcladora




2 mangueras 1/2" - 14 NPSM



Contrapeso

Tuerca




Sello




### INSTALACIÓN GENERAL


1. Retire la tuerca y empaque de la llave mezcladora.

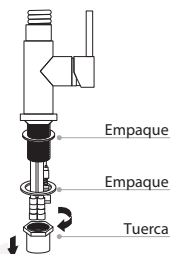


2. Asegúrese que el agujero del fregadero o cubierta sea de 35 a 40 mm.

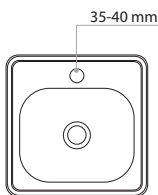


3. Introduzca el cuerpo de la llave en el agujero del fregadero o cubierta.

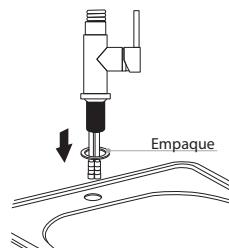


4. En la parte posterior inserte el empaque y enrosque la tuerca para sujetar la llave.

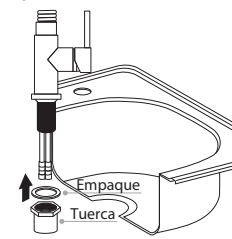


5. En seguida enrosque las mangueras (incluidas).




6. Purgue las líneas de alimentación y conecte del lado izquierdo el agua caliente y del lado derecho el agua fría.

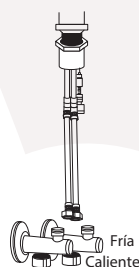

7. Conecte el contrapeso en la manguera retráctil, se recomienda de 30 a 40 cm de la base del fregadero.

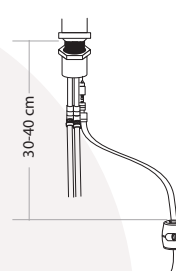

Una instalación adecuada, le brindará años de servicio libre de problemas!

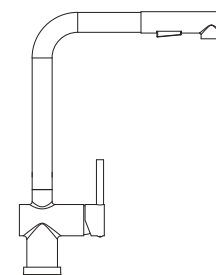

### RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO



NO ABRASIVOS



NO TALLAR

No se debe utilizar detergentes, disolventes, agentes químicos, esponjas abrasivas, estropajos metálicos, alcohol, etc., que dañarían irreparablemente la superficie del producto, afectando la estética y el brillo.



NO VAPOR

No utilices limpiadores a vapor, el calor y la temperatura que logran alcanzar estos artefactos, podrían dañar tu grifo o alguno de los componentes internos.



ENJUAGAR

Limpiar únicamente con agua y jabón, en seguida secar con un paño suave. En caso de que el suministro de agua al domicilio sea dura o con exceso de minerales, estos se depositaran en el producto y lo dañaran se recomienda secarlo después del uso.



SECAR



LIMPIEZA

Revise regularmente el aereador y límpiolo para evitar que se bloquee.