

## GUÍA DE INSTALACIÓN

## Fregaderos de Empotrar

1. Coloque el fregadero boca abajo en la superficie. Coloque el fregadero en la posición exacta para la instalación y delinee con un lápiz alrededor del fregadero. (Figura 1)
2. Trace la línea de la abertura real 0,79 cm más adentro del borde delineado del fregadero, bordeándolo por completo. (Figura 2)
3. Corte dentro de esta línea. Si el fregadero viene con espacio para grifo, instale el grifo en el fregadero y apriétalo. (Figura 2)
4. Aplique silicón alrededor de todo el perímetro de la abertura. Coloque la tina en la abertura. (Figura 3)
5. Desde debajo del fregadero, coloque una abrazadera cerca del centro, ajuste con la mano lo suficiente como para mantener el

- fregadero en su lugar. Esto debe hacerse en los cuatro lados. Sujete el contrapeso de las abrazaderas en su lugar y apriétalo con la mano. (Generalmente 3 abrazaderas en el extremo, el contrapeso dividido igualmente entre la parte frontal y posterior). Coloque las abrazaderas a la misma distancia una de la otra, tanto como sea posible. (Figura 4)
  6. Desde el lado superior, revise el sello entre el borde y la superficie. Ajuste las abrazaderas a un punto más alto si es necesario. (Figura 4)
  7. Apriete la abrazadera de forma pareja con un destornillador hasta que el fregadero se asiente en la superficie. (Figura 4)
- Precaución: No apriete demasiado las abrazaderas.

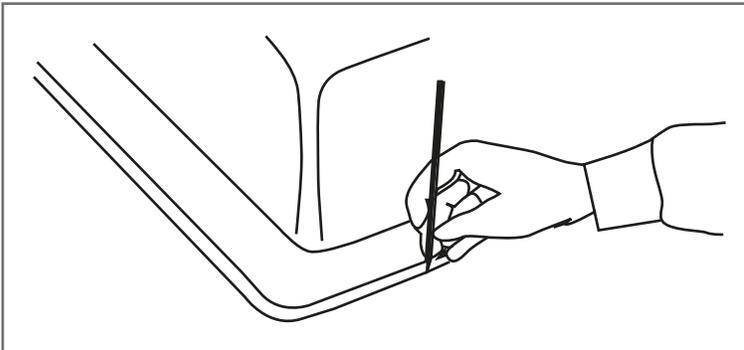


Figura 1.

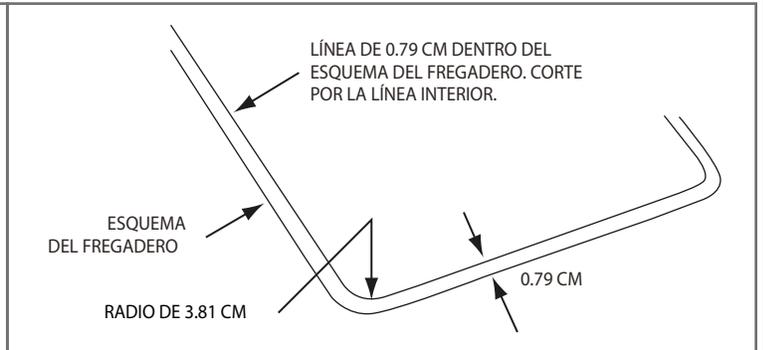


Figura 2.

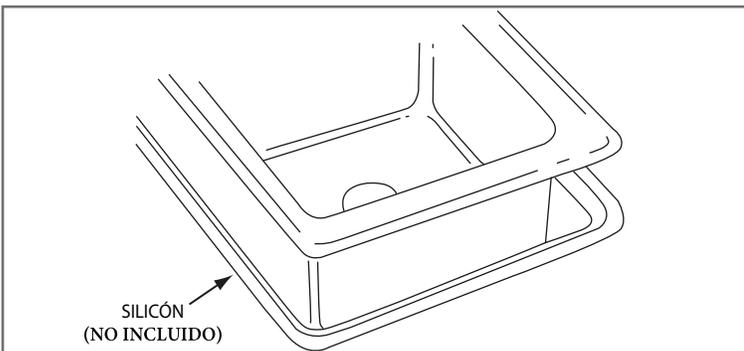


Figura 3.

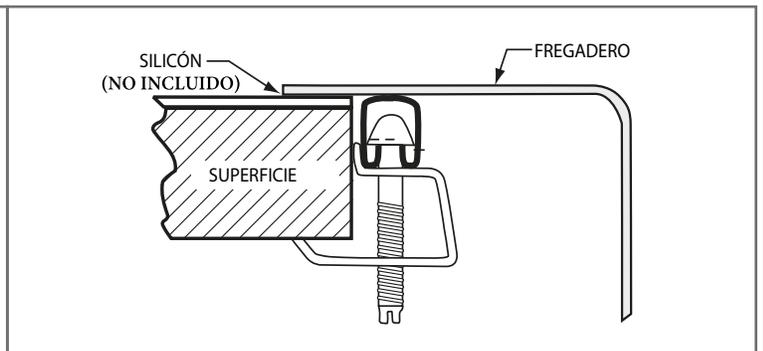


Figura 4.

EB no se hace responsable por los daños causados al fregadero o la superficie durante la instalación.



## GUÍA DE INSTALACIÓN



## Fregaderos de Submontar

**ATENCIÓN INSTALADOR:** Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de instalar.

1. EB recomienda que los fregaderos de submontar sean instalados por un profesional con experiencia.
2. Advertencia: La plantilla para la instalación no está incluida. Por favor visite [www.ebtecnica.com.mx](http://www.ebtecnica.com.mx) descargue la plantilla que corresponda a su modelo de fregadero. Asegúrese que la plantilla que elija, sea la adecuada para la apariencia final que desea.  
Las plantillas EB están realizadas de manera que, o dejan ver 1/2" del borde del fregadero o, con una sobresaliente de la cubierta de 1/8" por encima de la tina del fregadero.
3. Los fregaderos de submontar solo se deben fijar a una superficie sólida (granito, Corian®, Silestone®).
4. EB no se hace responsable por los daños causados al fregadero o la superficie durante la instalación.
5. Las esquinas de metal pueden ser filosas, sea precavido al manipular el fregadero.
6. Siga todos los códigos de construcción y plomería que existan en su localidad.
7. Inspeccione que el fregadero no cuente con daños antes de comenzar con la instalación.

### INSTALACIÓN

1. Coloque la plantilla sobre la superficie. Localice la plantilla delantera a la posterior, de manera que el fregadero no interfiera con el gabinete.
2. Trace una línea alrededor de la plantilla. Corte a lo largo del interior de esta línea para proporcionar la abertura.
3. Localice y perfore los orificios para montaje (siguiendo las instrucciones del fabricante de la superficie) como se muestra en la imagen de abajo. Los orificios deberán contemplar el espacio de los clips de montaje sobre el fregadero. Utilice los tornillos que recomiende el fabricante de la superficie.
4. Sujete los clips de montaje a la superficie sin apretar.
5. Utilice silicón de buena calidad, aplicando abundantemente alrededor de la parte superior de los bordes del fregadero.
6. Posicione y alinee el fregadero sobre la abertura de la superficie. Presione la silicona hacia la cubierta.
7. Apriete las tuercas mariposa hasta que los clips de montaje estén ajustados contra el fregadero.
8. Revise que el fregadero esté correctamente alineado a la abertura de la superficie.
9. Apriete los tornillos y tuercas uniformemente. No sobreapriete. Remueva el exceso de silicón.

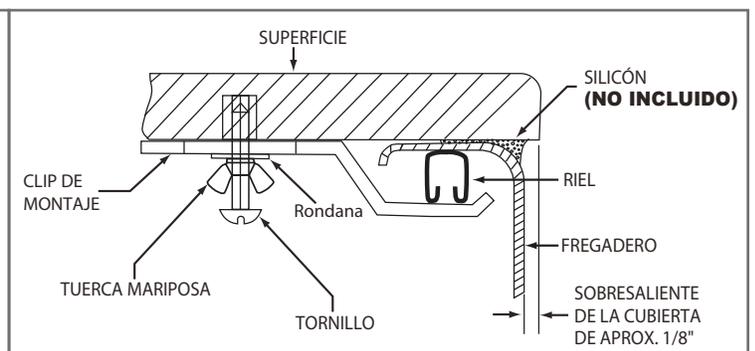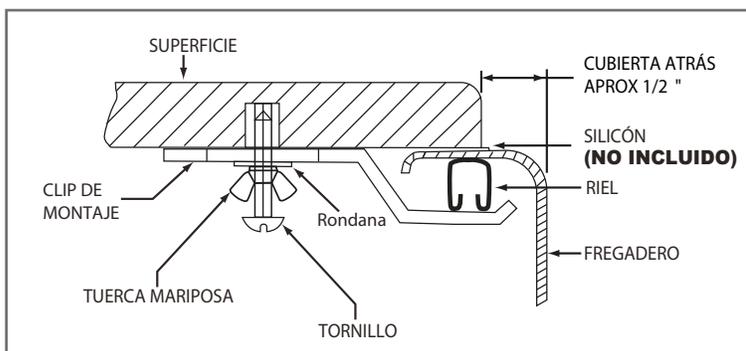

MOSTRANDO 1/2" DEL BORDE DEL FREGADERO

1/8" SOBRESALIENDO DE LA CUBIERTA