

GUÍA DE INSTALACIÓN


Fregaderos de Submontar

ATENCIÓN INSTALADOR: Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de instalar.

1. Elkay recomienda que los fregaderos de submontar sean instalados por un profesional con experiencia.
2. Advertencia: La plantilla para la instalación no está incluida. Por favor visite www.elkayusa.com para descargar la plantilla que corresponda a su modelo de fregadero. Asegúrese que la plantilla que elija, sea la adecuada para la apariencia final que desea.
Las plantillas Elkay están realizadas de manera que, o dejan ver 1/2" del borde del fregadero o, con una sobresaliente de la cubierta de 1/8" por encima de la tina del fregadero.
3. Los fregaderos de submontar solo se deben fijar a una superficie sólida (granito, Corian®, Silestone®).
4. Elkay no se hace responsable por los daños causados al fregadero o la superficie durante la instalación.
5. Las esquinas de metal pueden ser filosas, sea precavido al manipular el fregadero.
6. Siga todos los códigos de construcción y plomería que existan en su localidad.
7. Inspeccione que el fregadero no cuente con daños antes de comenzar con la instalación.

INSTALACIÓN

1. Coloque la plantilla sobre la superficie. Localice la plantilla delantera a la posterior, de manera que el fregadero no interfiera con el gabinete.
2. Trace una línea alrededor de la plantilla. Corte a lo largo del interior de esta línea para proporcionar la abertura.
3. Localice y perforo los orificios para montaje (siguiendo las instrucciones del fabricante de la superficie) como se muestra en la imagen de abajo. Los orificios deberán contemplar el espacio de los clips de montaje sobre el fregadero. Utilice los tornillos que recomiende el fabricante de la superficie.
4. Sujete los clips de montaje a la superficie sin apretar.
5. Utilice silicón de buena calidad, aplicando abundantemente alrededor de la parte superior de los bordes del fregadero.
6. Posicione y alinee el fregadero sobre la abertura de la superficie. Presione la silicona hacia la cubierta.
7. Apriete los tornillos hasta que los clips de montaje estén ajustados contra el fregadero.
8. Revise que el fregadero esté correctamente alineado a la abertura de la superficie.
9. Apriete los tornillos uniformemente. No sobreapriete. Remueva el exceso de silicón.

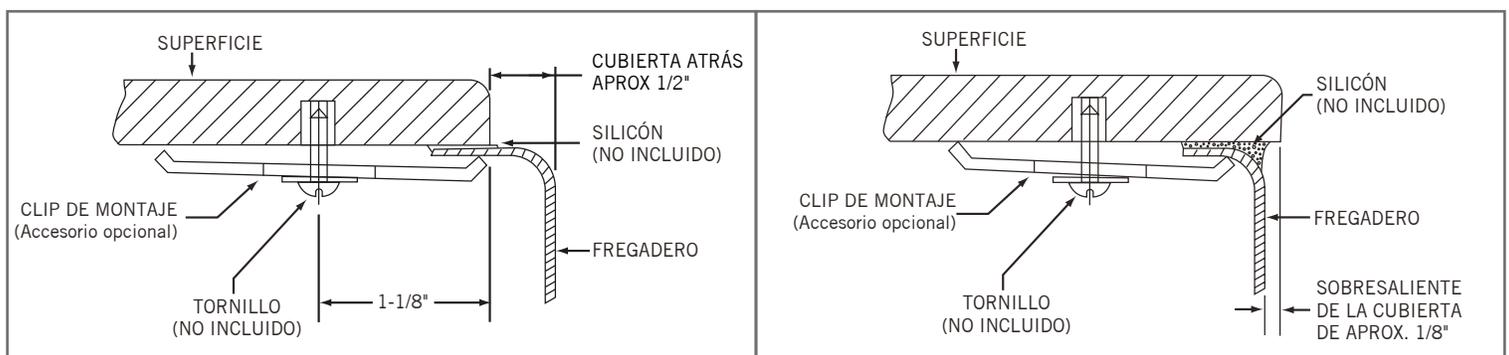

MOSTRANDO 1/2" DEL BORDE DEL FREGADERO

1/8" SOBRESALIENDO DE LA CUBIERTA