


C211N/C212N

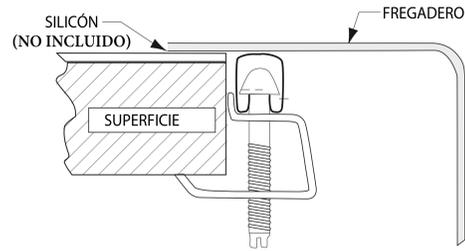

¡Para obtener un corte más preciso por favor compruebe la plantilla contra la unidad física del fregadero!

Utilice los clips necesarios para que su fregadero quede fijo.

Por favor, revise las instrucciones de instalación para más detalles.

E.B. Técnica Mexicana no se hace responsable por instalaciones inadecuadas de fregaderos o superficies.

Utilice esta línea para CORTAR A RAS DEL MONTAJE.

1431 mm

531 mm