


# C201N/C-202N

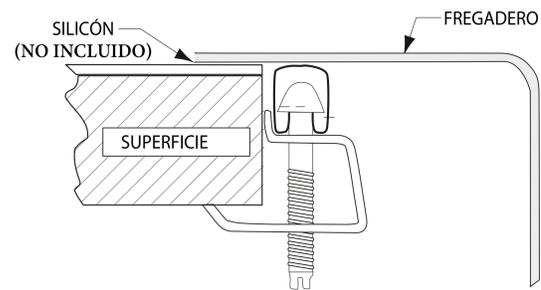

**¡Para obtener un corte más preciso por favor compruebe la plantilla contra la unidad física del fregadero!**

Utilice los clips necesarios para que su fregadero quede fijo.

Utilice esta línea para CORTAR A RAS DEL MONTAJE.

Por favor, revise las instrucciones de instalación para más detalles.  
E.B. Técnica Mexicana no se hace responsable por instalaciones inadecuadas de fregaderos o superficies.

1000 mm

528 mm